

- * Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
- * Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-15432A
Latvian. 03/2009. Rev. 1.1



SGH-E950

Lietotāja rokasgrāmata





Svarīgi drošības norādījumi



Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B012863
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. firmas zīme vai reģistrēta preču zīme.
- Picsel un Picsel Viewer™ ir Picsel tehnoloģiju Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālrūņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālrūņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālrūņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret ārējas radiofrekvenču enerģijas iedarbību. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanišana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabelus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.



Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 41. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni.

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:



Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.



Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.



Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [C].



Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <Izvēlne>.



- **Fotokamera un videokamera**

Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipus.

Īpašas tālruņa funkcijas



- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**

Pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni tieši no Windows Media Player.



- **Mūzikas atskaņotājs**

Atskaņojiet tālrunī mūzikas failus. Klausoties mūziku, varat izmantot citas tālruņa funkcijas.



- **FM radio**

Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.



- **Attēlu redaktors**

Rediģējiet un izgreznojiet savus fotoattēlus.



- **Fotoattēlu drukāšana**

Drukājiet fotoattēlus, lai uz ilgu laiku saglabātu liecības par saviem labākajiem dzīves mirkļiem.



- **Tālruņa pievienošana televizoram**

TV ekrānā apskatiet ar tālruni uzņemtos fotoattēlus un videoklipus.



- **Bezsaistes režīms**

Kad esat lidmašīnā, pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, lai lietotu funkcijas, kam nav nepieciešams tīkla savienojums.



- **Bluetooth**

Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.



- **Failu skatītājs**

Atveriet tālrunī dažāda formāta dokumentus, tos nebojājot.



- **SOS ziņa**

Esot ārkārtas situācijā, sūtiet SOS ziņas savai ģimenei un draugiem.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

Darba sākšana 6

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana	6
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana.....	7
Tālruņa izkārtojums.....	7
Taustiņi un ikonas	8
Pieklūve izvēlņu funkcijām	12
Teksta ievade.....	12
Tālruņa pielāgošana	14
Papildu atmiņas kartes lietošana	15

Tālruņa papildfunkcijas 17

Sāciet ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem.....	17
Kameras lietošana	18
Mūzikas atskaņošana	20
FM radio klausīšanās	23
Tīmekļa pārlūkošana	24
Tālruņu kataloga lietošana	25
Ziņu sūtīšana	25
Ziņu apskate	27
Bluetooth lietošana	27

Izvēlņu funkcijas 30

Parādītas visas izvēlņu iespējas

Informācija par veselību un drošību 41

Izvēlņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne>.

1 Zvanu arhīvs

- 1 Pēdējie kontakti
- 2 Neatbildētie zvani
- 3 Zvanītie numuri
- 4 Saņemtie zvani
- 5 Nosūtītās ziņas
- 6 Saņemtās ziņas
- 7 Dzēst visu
- 8 Zvanu pārvaldnieks

2 Tālrunu katalogs

- 1 Kontaktu saraksts
- 2 Izveidot kontaktu
- 3 Grupa
- 4 Ātrie zvani
- 5 Mana vizītkarte
- 6 Savs numurs
- 7 Pārvaldība
- 8 Pakalpojuma numurs¹

3 Mūzikas atskaņotājs

4 Pārlūks

- 1 Mājas lapa
- 2 Ievadiet URL

4 Pārlūks

- 3 Grāmatzīmes
- 4 Saglabātās lapas
- 5 Vēsture
- 6 Pārlūka iestatījumi
- 7 Straumēšanas iestatījumi²

5 Ziņas

- 1 Izveidot ziņu
- 2 Manas ziņas
- 3 Veidnes
- 4 Dzēst visu
- 5 Iestatījumi
- 6 SOS ziņas
- 7 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

- 1 Attēli
- 2 Videoklipi
- 3 Mūzika
- 4 Skaņas
- 5 Citi faili
- 6 Atmiņas karte³
- 7 Atmiņas stāvoklis

7 Kalendārs

8 Kamera

9 Google

* Programmas

- 1 Viedā meklēšana
- 2 Balss ierakstītājs
- 3 FM radio
- 4 Attēlu redaktors
- 5 Attēlu spiedogs
- 6 Bluetooth
- 7 Java pasaule
- 8 Pasaules pulkstenis
- 9 Kalkulators
- 10 Konvertētājs
- 11 Taimeris
- 12 Hronometrs
- 13 Piezīme
- 14 SIM programrīki¹

0 Signāli

Iestatījumi

- 1 Laiks un datums
- 2 Tālruna iestatījumi
- 3 Displeja iestatījumi
- 4 Skaņas iestatījumi
- 5 Apgaismojuma iestatījumi
- 6 Iestatīšanas vednis
- 7 Tīkla pakalpojumi
- 8 Drošība
- 9 Savienojuma iestatījumi
- 10 Atmiņas stāvoklis
- 11 Atjaunot iestatījumus

-
1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
 2. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
 3. Pieejama tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.




Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.


Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

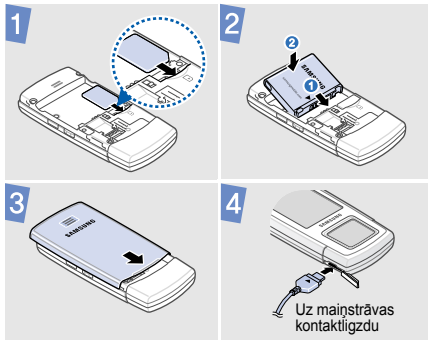

Akumulatora pārsega noņemšana

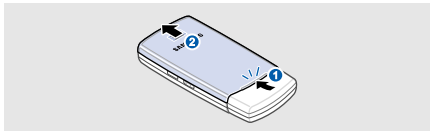

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

1. Atveriet tālruni.
2. Nospiediet un turiet [Ⓢ].
3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <Labi>.
4. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni atbilstoši savām vēlmēm.

Izslēgšana


1. Atveriet tālruni.
2. Nospiediet un turiet [Ⓢ].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses



Skats no aizmugures

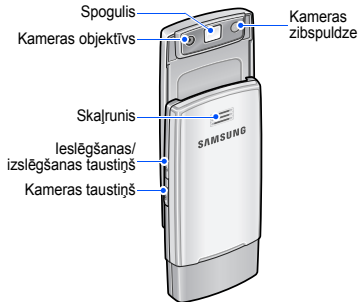

- ☒ Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet [D].

Taustiņi un ikonas

Taustiņi



Izpilda displeja apakšdaļā redzamo funkciju.



Gaidīšanas režīmā var tieši piekļūt šīm izvēlnēm:

- (uz augšu): režīms Mana izvēlne
- (uz leju): biežāk lietotās izvēlnes
- (pa kreisi): biežāk lietotās izvēlnes
- (pa labi): biežāk lietotās izvēlnes
- (centrā): tīmekļa pārlūks

Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu izvēlņu iespējas (▲, ▼, ◀, ▶), izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadi (OK).



Izmanto, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos zvanītos numurus un neatbildētos vai saņemtos zvanus.



Izmanto, lai beigtu sarunu.

Izvēlņu režīmā izmanto, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.



Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.



Gaidīšanas režīmā nospiežot un turot [1], piekļūst balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [0].



Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai veiktu īpašas funkcijas.



Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.



Izmanto, lai pielāgotu tālruņa skaļumu.



Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Nospiediet, lai aktivizētu vai deaktivizētu pieskāriena taustiņus un skārienpaneli.



Turiet nospiestu, lai ieslēgtu kameru.

Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrāna augšdaļā, lai norādītu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	GPRS (2.5G) tīkls
	Savieno ar GPRS (2.5G) tīklu
	Pārsūta datus GPRS (2,5G) tīklā
	EDGE tīkls
	Savieno ar EDGE tīklu
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek saruna

	Ārpus uztveršanas zonas vai bezsaistes režīmā
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Interneta pārlūkošana
	Viesabonēšanas tīkls
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Mājas zona
	Biroja zona
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Aktivizēts Bluetooth savienojums

	Sinhronizēts ar datoru
	Savienots ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Ievietota atmiņas karte
	Iestatīts modinātājs
	FM radio ieslēgts
	Klusuma režīms (izslēgta skaņa)
	Klusuma režīms (vibrācija)

	Zvana veids: •  : Melodija •  : Vibrācija •  : Vibrācija, pēc tam melodija •  : Vibrācija un melodija •  : Melodija ar pieaugošu skaļumu
	Čukstēšanas režīms sarunas laikā
	Klusuma režīms sarunas laikā
	Jauna ziņa: •  : Īsziņa vai multiziņa •  : e-pasts •  : balss pasts
	Akumulatora uzlādes līmenis

Pieklūve izvēļu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet skārienpaneli. 3. Lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju, nospiediet <Izvēlēties>, <Labi> vai [OK]. 4. Nospiediet <Atpakaļ>, lai pārietu vienu līmeni uz augšu. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [↵].
Izvēļu numuru izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet [✱], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. • Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [✱]. • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [2] līdz [9]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [0], lai izvēlētos citu vārdu.
Ciparu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīms	Nospiediet atbilstošo cipara taustiņu, lai izvēlētos simbolu.
Citas darbības	• Nospiediet [1], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#]. • Lai pārvietotu kursoru, nospiediet skārienpaneli. • Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet <Notīr.>. • Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet <Notīr.>.

Tālruna pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **iestatījumi** → **Tālruna iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošais zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Taustiņu toņu skaļums

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, gaidīšanas režīmā nospiediet [▲/▼].

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fona attēls**.
2. Nospiediet [◀] vai [▶], lai izvēlētos **Parasts**.
3. Izvēlieties **Galvenais ekrāns**.
4. Izvēlieties kategoriju.
5. Izvēlieties attēlu vai videoklipu.
6. Nospiediet **<Izvēlēties>** vai .
7. Ja nepieciešams, nospiediet  un pēc tam **<Jā>**.
8. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Izvēlņu režīma apdares krāsa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **lestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Motīvs**.
2. Izvēlieties pamata krāsu.

Izvēlņu īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **lestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Klusuma režīms

Tālruni var pārslēgt klusuma režīmā, lai netraucētu citus. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **lestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Aktivizēt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet **<Labi>**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet **<Labi>**.

Papildu atmiņas kartes lietošana


Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina kartes kalpošanas laiku.

- Datu izmantošanas vai pārsūtīšanas laikā neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet kartes spēcīgiem triecieniem.
- Glabājiat kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiat kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskai izlādei un/vai elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet kartes kontaktus ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet karti slotā ar apzīmējuma pusi uz augšu.

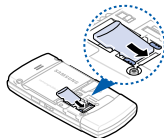

3. Uzlieciet vietā akumulatora pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

- Izņemiet atmiņas karti no slotā.

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanišana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanišana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [**☎**].
Nospiediet [**▲/▼**], lai regulētu skaļumu.
Sarunas laikā pieskāriena taustiņi un skārienpanelis ir bloķēti. Nospiediet [**⓪**], lai atbloķētu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [**✎**].

Atbildēšana uz zvanu

1. Atveriet tālruni. Ja tas jau ir atvērts, nospiediet [**⓪**].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [**✎**].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

Sarunas laikā nospiediet [**OK**] un pēc tam <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [**OK**].

Konferences zvana izveidošana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam.
Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.

3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.
4. Konferences sarunas laikā:
 - lai privāti sarunātos ar vienu dalībnieku, nospiediet **<lespējas>** un izvēlieties **Izvēlieties vienu** → **Privāti**.
 - Lai beigtu sarunu ar vienu dalībnieku, nospiediet **<lespējas>** un izvēlieties **Izvēlieties vienu** → **Noņemt**.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [**•**].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**📷**].
2. Lai uzņemtu fotoattēlu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**📷**] vai [**📷**]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet **<📷>**.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai uzņemtu fotoattēlu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pa kreisi.

4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [] vai [].
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [, **<Izvēlne>** vai []. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Nospiediet **<Izvēlne>**, lai ierakstītu nākamo videoklipu.

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth.
- Kopējiet atmiņas kartē. Skatiet nākamo sadaļu.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar Windows Media Player. Sk. 21. lpp.



Ja ievietojat atmiņas karti, kurā ir daudz failu, iespējams, ka tālrunis dažas minūtes darbosies lēni, līdz datu bāze tiks atjaunināta. Tas var ietekmēt arī atsevišķas tālruņa funkcijas. Šī problēma ir īslaicīga un nav tālruņa defekts.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Savienojiet tālruni un datoru ar papildu datora datu kabeli.
4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus**.

-
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
 6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

**Sinhronizēšana
ar Windows
Media Player**

Varat kopēt mūzikas failus tālrunī, sinhronizējot ar Windows Media Player 11.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālrūņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Savienojiet tālruni un datoru ar papildu datora datu kabeli.

-
3. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt digitālos multivides failus šajā ierīcē).
 4. Ievadiet sava tālrūņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
 5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
 6. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (Sākt sinhronizāciju).
 7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
 - ►/||: apturēt vai turpināt atskaņošanu.
 - ⏮: atsākt atskaņošanu. Nospiediet, lai 3 sekunžu laikā kopš atskaņošanas sākuma atgrieztos iepriekšējā failā. Turiet nospiestu, lai pārvietotos failā atpakaļ.

- ►►: pāriet uz nākamo failu. Turiet nospiestu, lai pārvietotos failā uz priekšu.
 - ≡: atvērt atskaņošanas sarakstu.
 - ▲ / ▼: pielāgot skaļumu.
4. Nospiediet [■], lai pārtrauktu atskaņošanu.

Sava atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Visi** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.

-
3. Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet **<Saglabāt>**.
 4. Izvēlieties pievienoto atskaņošanas sarakstu.
 5. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Pievienot** → avotu.
 6. Izvēlieties mūzikas kategoriju vai izvēlieties vajadzīgos failus un nospiediet **<Pievienot>** vai **<Izvēlēties>**.
 7. Lai atskaņotu mūziku, nospiediet **[OK]**.

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā ietilpstošo austiņu savienotāju tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet .
4. Nospiediet **[◀]** vai **[▶]**, lai atrastu pieejamās radiostacijas.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet .

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

Radio ekrānā nospiediet **<Iespējas>** uz izvēlieties **Automātiskā staciju meklēšana**.

Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [◀] vai [▶], lai izvēlētos vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Tīmekļa pārlūkošana

Tīmekļa pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [🌐]. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapa.

Pārvietošanās tīmeklī

- Lai ritinātu pārlūka objektus, nospiediet [▲] vai [▼].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [OK].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet **<Atpakaļ>**.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet **<Iespējas>**.

Tālrunu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruna numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → atmiņas vietu → **Jauns**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, norādiet numura veidu.
4. Norādiet kontaktinformāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet **<Saglabāt>** vai **[OK]**.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Kontakti>**.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.

3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet **[↵]**, lai sastādītu numuru, vai nospiediet **[OK]**, lai rediģētu kontakta informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresātu numurus un nospiediet **[▼]**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.

**Multiziņas
sūtīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses un nospiediet [▼].
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Pievienot multividi**.
5. Pievienojiet multivides failus.
6. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
7. Ievadiet ziņas tēmu.
8. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.

**E-pasta ziņas
sūtīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adreses un nospiediet [▼].
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [▼].
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Pievienot multividi** vai **Pievienot plānotāju**.
6. Pievienojiet multivides failus, kontaktus vai kalendāra objektus.
7. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.

3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Pārbaudiet jaunu e-pastu**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Ielādēt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **ieslēgt**.
2. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **ieslēgt**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu, piemēram, **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Piezīme**.
2. Izvēlieties objektu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt pa** → **Bluetooth**.
4. Ja vēlaties sūtīt kontaktu, izvēlieties sūtāmos datus.
5. Meklējiet un izvēlieties ierīci.

-
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

**Datu
saņemšana**

1. Kad kāda ierīce mēģina piekļūt jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēlņu funkcijas

Parādītas visas izvēlņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēlņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Izvēlne	Apraksts
Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Zvanītie numuri, Saņemtie zvani	Skatiet pēdējos zvanītos numurus, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Nosūtītās ziņas, Saņemtās ziņas	Skatiet pēdējo nosūtīto un saņemto ziņu reģistru.
Dzēst visu	Izdzēsiet visu veidu zvanu reģistrus un ziņas.

Izvēlne	Apraksts
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu ilgums	Pārbaudiet veikto un saņemto zvanu ilgumu reģistru.
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu izmaksas	Skatiet zvanu izmaksas, ja SIM karte atbalsta šo funkciju.
Zvanu pārvaldnieks → Atteikto saraksts	Izveidojiet atraidāmo zvanītāju tālruņu numuru sarakstu.

Tālruņu katalogs

Izvēlne	Apraksts
Kontaktu saraksts	Meklējiet tālruņu katalogā saglabāto kontaktainformāciju.
Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālruņu katalogam jaunu kontaktu.

Izvēlne	Apraksts
Grupa	Kārtojiet kontaktus zvanītāju grupās.
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus biežāk zvanītajiem numuriem.
Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Pārvaldība	Pārvaldiet tālruņu katalogā saglabātos kontaktus vai mainiet tālruņu kataloga noklusējuma iestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Pakalpojuma numurs	Ja SIM karte nodrošina šo funkciju, skatiet pakalpojuma sniedzēja piešķirto SDN (Service Dialling Number — pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu.

Mūzikas atskaņotājs

Atveriet un klausieties mūzikas failus, kas sakārtoti pēc kritērijiem. Varat izveidot arī savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.

Pārlūks

Izvēlne	Apraksts
Mājas lapa	Izveidojiet tālruņa savienojumu ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet saistītajai tīmekļa lapai.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai ērti piekļūtu tīmekļa lapām.
Saglabātās lapas	Piekļūstiet to lapu sarakstam, kuras saglabājat, atrodoties tiešsaistē.
Vēsture	Atveriet nesen apmeklēto lapu sarakstu.

Izvēlne	Apraksts
Pārlūka iestatījumi	Notīriet kešatmiņu, izdzēsiet sīkfailus vai mainiet pārlūka displeja iestatījumus. Varat arī izvēlēties savienojuma profilu, lai piekļūtu bezvadu internetam.
Straumēšanas iestatījumi	Izvēlieties savienojuma profilu, lai piekļūtu straumēšanas serverim.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.
Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.

Izvēlne	Apraksts
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Dzēst visu	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņojumapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Norādiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad tālrunis ir aizvērts un ārējie taustiņi ir bloķēti, varat nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot taustiņu [▲/▼].
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Mūzika, Skaņas, Citi faili	Pieklūstiet multivides failiem un citiem tālruņa atmiņā saglabātajiem failiem.
Atmiņas karte	Pieklūstiet atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Kalendārs

Veidojiet savu darba grafiku.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameru, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Google

Izmantojiet šo Izvēlni, lai piekļūtu tīklam un palaistu meklētājprogrammu Google.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Viedā meklēšana	Ātri meklējiet tālrunī visu saglabāto informāciju pēc kategorijām. Varat piekļūt visiem rezultātiem tieši no meklēšanas ekrāna.
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.

Izvēlne	Apraksts
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.
Attēlu redaktors	Rediģējiet savus fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.
Attēlu spiedogs	Izveidojiet fotoattēla struktūras spiedogu un sapludiniet to ar citu fotoattēlu.
Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.
Java pasaule	Pieklūstiet Java spēlēm un programmām.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskas darbības.

Izvēlne	Apraksts
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
SIM programrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Signāli

Iestatiet modinātāju, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā brīdinātu par notikumu.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Laiks un datums	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta valodu.
Tālruņa iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks īsi parādīts, ieslēdzot tālruni.
Tālruņa iestatījumi → Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot kādu funkciju.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet skārienpaneļa īsceļu funkciju, lai gaidīšanas režīmā tieši piekļūtu konkrētām izvēlnēm. [] ir noteikts kā īsceļš uz režīmu Mana izvēlne.
Tālruņa iestatījumi → Mana izvēlne	Izveidojiet savu izvēlni, iekļaujot biežāk lietotos izvēlnes elementus, lai gaidīšanas režīmā tiem ērti piekļūtu, nospiežot [].
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņš	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsiet un turēsiet [▲/▼].
Tālruņa iestatījumi → Papildu iestatījumi	Mainiet tālruņa lietošanas papildiestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Bezsaistes režīms	Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, kurā ir deaktivizētas tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums.
Tālruņa iestatījumi → USB iestatījumi	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks izmantots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB interfeisu.
Tālruņa iestatījumi → Vārda ieteikumi	Iestatiet, lai tālrunis parādītu citas vārdu iespējas T9 režīmā.
Displeja iestatījumi → Fona attēls	Iestatiet gaidīšanas režīmā redzamo attēlu.
Displeja iestatījumi → Motīvs	Izvēlieties izvēlnes režīma apdares krāsas.

Izvēlne	Apraksts
Displeja iestatījumi → Teksta parādīšana	Izvēlieties izmantojamā fonta lielumu un veidu un mainiet gaidīšanas režīma ekrānā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Spilgtums	Pielāgojiet ekrāna spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displeja iestatījumi → Numura sastādīšanas parādīšana	Pielāgojiet iestatījumus displejam, kas redzams numura sastādīšanas laikā.
Displeja iestatījumi → Pulksteņa parādīšana	Izvēlieties pulksteņa veidu, kāds jāparāda gaidīšanas režīmā.

Izvēlne	Apraksts
Displeja iestatījumi → Rādīt zvanītāja datus	Iestatiet, lai tālrunis parāda vai bloķē zvanītāja informāciju par visiem neatbildētajiem zvaniem un ienākošajām ziņām.
Displeja iestatījumi → TV izejas iestatījumi	Izvēlieties video sistēmu savam TV, lai skatītu tālrunā displeju TV ekrānā.
Skaņas iestatījumi → Ienākošais zvans	Mainiet ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.
Skaņas iestatījumi → Taustiņu tonis	Izvēlieties toni, kas dzirdams, nospiežot taustiņu vai skārienpaneli.
Skaņas iestatījumi → Ziņas signāls	Atkarībā no ziņas veida mainiet ienākošo ziņu signāla iestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Skaņas iestatījumi → Ieslēgšanas/ izslēgšanas signāls	Iestatiet, lai tālrunis ieskanas, kad to ieslēdz vai izslēdz.
Skaņas iestatījumi → Klusuma režīms	Iestatiet, kā tālrunim jādarbojas, lai klusuma režīmā jūs brīdinātu par konkrētiem notikumiem.
Skaņas iestatījumi → Papildu signāli	Pielāgojiet tālrunī papildu signālus.
Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi ekrānam jābūt apgaismotam, kad nelietojat tālruni.

Izvēlne	Apraksts
Apgaismojuma iestatījumi → Saules gaismas režīms	Iestatiet, vai tālrunim ir jāmaina displeja krāsu tonis, lai uzlabotu redzamību.
Apgaismojuma iestatījumi → Taustiņu apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunis regulē taustiņu apgaismojuma izmantošanu.
Iestatīšanas vednis	Ātri pielāgojiet tālruņa pamata iestatījumus. Izvēlieties katram iestatījumam nepieciešamo iespēju, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu pāradresācija	Iestatiet, lai tālrunis pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla pakalpojumi → Zvanu liegumi	Iestatiet, lai tālrunis ierobežotu zvanus.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā paziņotu, ja kāds jūs cenšas sazvanīt.
Tīkla pakalpojumi → Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lielosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla pakalpojumi → Zvanītāja ID	Iestatiet, lai tālrunis slēptu jūsu tālruņa numuru no citām personām, kurām zvanāt.
Tīkla pakalpojumi → Balss pasta serveris	Saglabājiēt balss pasta servera numuru un piekļūstiet savām balss pasta ziņām.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla pakalpojumi → Slēgta lietotāju grupa	Iestatiet, lai zvani tiktu atļauti tikai izvēlētai lietotāju grupai.
Drošība → PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN kodu.
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Konfidencialitāte	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem, visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis darbotos tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → Fiksēto zvanu režīms	Ja jūsu SIM karte to nodrošina, iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem.
Drošība → Mainīt PIN2 kodu	Ja SIM karte to nodrošina, mainiet pašreizējo PIN2.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet, lai tālrunis nosūtītu sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kas ietver iestatījumus tālruņa savienošanai ar tīklu.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.
Atjaunot iestatījumus	Atjaunojiet tālruņa sākotnējos iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamās RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2.0 W/kg.¹

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0.401 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

-
1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruniem ir vidēji 2.0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslās.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.

- No noliecota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina lielisku iespēju izveidot balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālrunu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu pienākumu, kas jāpilda katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet Īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos Īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītāji ierīcēm, lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenci (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilo tālrunu RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruni var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālrunu funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Stikāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabāriet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālrunus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrums satur vielas, kas var izraisīt tālruna elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni puteklainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruna elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskās shēmu plates.
- Tālruna tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruna kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruna akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruna remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.

- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni, un to lietošana var tikt atzīta kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs,

Samsung Electronics

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-E950

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

CE0168

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.08.03

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.